



MIKAT

User Guide

Tahniah atas pilihan anda untuk memiliki jam tangan MIKAT ini .Bagi memastikan bahawa jam tangan ini memberikan anda dengan masa kerja yang mana yang dirancang , sila baca dengan teliti dan ikut arahan di dalam manual ini, terutamanya maklumat di bawah "Operasi Langkah Berwaspada" dan "Penyelenggaraan Pengguna". Menyimpan semua dokumentasi pengguna untuk rujukan masa depan

Amaran !

Ukuran jam yang dibina dalam jam tangan ini tidak bertujuan untuk mengambil pengukuran yang memerlukan ketepatan profesional atau industri. Nilai-nilai yang dihasilkan oleh jam tangan ini harus dianggap sebagai representasi yang wajar sahaja..

Sila ambil perhatian bahawa JAM MIKAT tidak bertanggungjawab ke atas apa-apa kerosakan atau kerugian yang dialami oleh anda atau mana-mana pihak ketiga yang timbul melalui penggunaan produk ini atau fungsinya .

Jauhkan

jam ini daripada pembesar suara, kalung magnet, telefon bimbit dan peranti lain yang menghasilkan magnet yang kuat. Pendedahan kepada magnet yang kuat dapat menarik jam tangan dan menyebabkan bacaan arah yang tidak betul. Jika bacaan tidak betul berterusan walaupun selepas anda melakukan penentuan dua arah, ia mungkin bermakna bahawa jam anda telah termagnetasi. Jika ini berlaku, hubungi pembekal asal anda atau hubungi pusat perkhidmatan JAM MIKAT.

Isi Kandungan

E-1 Mengenai Manual Ini

E-4 Menu Utama

E-6 Pengaturan Masa, Kalendar, & Bandar, Mashhab

E-9 Pengaturan Kalendar Hijrah

E-10 Menu Tambahan

Penggera, Bunyi, Arah Bulan, Umur, Bahasa, Kalendar, Masa Paparan Azan, Paparan Takwim Azan, Masa Afdhalt, ZIKRULLAH, Jam Randik, Kawalan Bunyi, Tahap Bateri, Tutup LCD, Cuti Islam and Tasbih.

E-13 Deskripsi Menu Tambahan

E-16 Cuti Islam & Tasbih

E-17 Pengaturan Penggera Waktu Solat

- E-18 Penambahan Kawasan Baru
- E-19 Pemilihan Takwim
- E-20 Pengaturan Masa
- E-21 Arah Kiblat (automatik)
- E-22 ZIKRULLAH
- E-22 NAMA SAYA
- E-23 Usia Bulan & Penanda Quran
- E-24 Penyelesaian Masalah

Menu Utama

Skrin utama



Masa, kalendar
& masa azan

Hari pada minggu
dan kalendar hijrah

Azan subuh

Syuruk

NOTA : Bagi mengatur masa, kalendar Gregorian dan kawasan anda, tekan dan tahan **SET** untuk dua saat pada skrin utama. Demikian juga, bagi mengatur kalendar hijrah sebarang masa solat, pindahkan skrin yang dikehendaki dan tekan **SET** selama dua saat.




NOTA ➤ Jam ini akan kembali ke skrin utama secara automatik sekiranya butang tidak di tekan untuk beberapa saat.


Pengaturan Masa, Kalendar Kawasan, DST dan Madhhab

Skrin utama




Tekan & tahan 
untuk pengaturan



Pilih negara
dan tekan 



Pilih bandar*
dan tekan 



Atur DST**
dan tekan 

(gunakan  atau  untuk pengaturan)

NOTA ➤ Sekiranya bandar anda tiada tersenarai, anda boleh menambah bandar baru dengan : *tambah bandar baru* (Sila lihat halaman 18). Dalam contoh ini, setelah memilih Bandar Saudi, jam akan memaparkan arah kiblat (barat) dan sudut kiblat mengikut putaran jam dari arah selatan.


** Pemilihan Penjimatan masa pagi (DST). Apabila DST di aktifkan, semua waktu azan dan masa mutakhir akan ditingkatkan satu jam.



Tekan shafi or hanafi dan tekan  Laraskan jam* dan tekan  Laraskan minit** dan tekan  Atur hari dan tekan 

(gunakan ⊕ atau ⊖ untuk pengaturan)

- * Semasa mengatur jam, sila perhatikan lampu kilat ikon AM/PM.
- ** Selepas menukar minit, saat akan bermula semula dengan kiraan 00

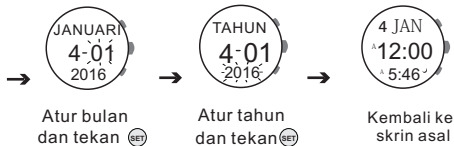

(gunakan atau untuk pengaturan)

* Tekan butang dan serentak dan kembali ke skrin asal

Pengaturan Kalendar Hijrah

Setelah mengatur tarikh Gregorian, tarikh hijrah akan dilaraskan secara automatik mengikut astronomi dengan melihat anak bulan di mekah.

Sekiranya perlu, anda boleh mengubah tarikh hijrah dengan menggerakkan skrin kalendar hijrah (Dengan menekan ⊕), setelah itu sila ikuti langkah di bawah.



NOTA → Tarikh Gregorian tidak akan menjejaskan aturan tarikh hijrah. E-9

Menu Tambah



Tekan & tahan untuk
memasuki aturan




Panggera harian 1



Panggera harian 2



Bunyi Aktif/Tidak



Arah kiblat



7 jenis pemilihan
bahasa



Kalendar utama
(Hijrah, Gregorian
alternatif)



Paparan masa
Pilihan 12/24



Antara masa azan
dan takwim solat



Sistem takwim
azan



Waktu selamat
azan




ZIKRULLAH
BUKA/TUTUP



Jam randik




Kawalan suara
pangpera



Tahap bateri



LCD BUKA/TUTUP

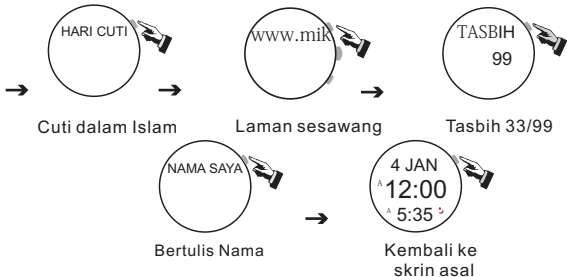


(gunakan ⊕ atau ⊖ untuk pengaturan)


NOTA → Tekan butang ⊕ dan ⊖ serentak dan kembali ke skrin asal

Huraian Menu Tambahan



Penggera 1 adalah penggera kegunaan am setiap hari. Aturannya adalah sama dengan pengaturan penggera doa.  Ikon ini menunjukkan bahawa ia AKTIF.






Penggera 2 adalah satu lagi alarm harian sama dengan penggera 1. Pengaktifan penggera ini ditunjukkan oleh  ikon kecil.



Bunyi aktif/tidak aktif,  ikon menunjukkan ianya aktif.



Arah kiblat akan ditentukan di antara utara atau posisi mutakhir matahari/bulan. Skrin ini juga akan memaparkan usia bulan. Tekan  untuk memaparkan arah kiblat dari utara (N) atau dari matahari  atau Daripada bulan ().

BAHASA

Pemilihan bahasa: 7 jenis bahasa (Inggeris, Arab, India, Perancis, Melayu, Turki, Russia).

KALEN

Anda boleh memilih Gregorian atau kalendar hijrah untuk di paparkan di skrin utama.

PAPARAN

Masa boleh dipaparkan di antara format masa 12 jam (AM/PM) atau pun format masa 24 jam. Masa juga boleh dipaparkan dengan atau tanpa saat.

PAPARAN

Paparan pada jam boleh diaturkan kepada “selang solat” selain daripada waktu azan”. Apabila “selang solat” dipilih, jam akan memaparkan nomborMinit selepas waktu mutakhir azan (hingga 30 minit).

TAKWIM

Jam akan digunakan setempat (atau digunakan dengan meluas) sistem takwim di kawasan anda. Seperti yang diperlukan, sistem takwim yang lain boleh dipilih (Sila lihat halaman 19).

WAKTU



Aturan waktu selamat azan, (Sila lihat halaman 20).

ZIKRULLAH

ON

Fungsi ZIKRULLAH BUKA/TUTUP(Sila lihat halaman 22).

JAM RAN



Jam randik dengan ketepatan 0.1 per saat. Tekan  untuk masuk dan Keluar, tekan  untuk Mula/Berhenti dan tekan  untuk set semula kepada 00:00.

VOLUME

02

Tiga tahap bunyi (untuk semua panggera) 2 adalah tinggi, 1 adalah rendah ataupun TUTUP.



Jangkaan masa hidup bateri adalah lebih daripada 3 tahun. Apabila bateri lemah () ,tukarkan bateri dengan bateri Cr2430. Tahap bateri asal (dalam volts) boleh dipaparkan dengan menekan .



LCD DITUTUP, paparan akan tidak diaktifkan kepada 'rehat', tekan sebarang kekunci untuk mengaktifkan semula.
LCD DIBUKA, paparan akan diaktifkan.

Cuti Islam & Tasbih



Di sini anda boleh mencari waktu untuk Cuti Islam utama iaitu Ramadan, AidilFitri, AidilAdha.




TASBIH ini mempunyai 33 & 99 TASBIH dan boleh dan kiraan maksimum 59 kali untuk 33 dan 99 TASBIH. Setelah anda menghabiskan kiraan 33/99, ianya akan disimpan dalam minit skrin dan bermula semula daripada 01.



Jam ini akan kembali ke skrin asal secara automatik selepas beberapa saat. Selepas itu, untuk kembali semula ke skrin utama tekan ⊕ / ⊖ serentak.

Aturan Panggera Waktu Solat

Penggera waktu solat adalah berguna untuk peringatan iqamah dan waktu solat. Setiap penggera waktu solat boleh diatur sebelum atau selepas waktu azan dengan menetapkan jarak waktu. Tambahan pula, setiap tempoh untuk setiap penggera boleh dibetulkan (dalam saat) atau boleh tidak diaktifkan. Ikon  yang bedekatan dengan waktu azan menunjukkan panggera waktu solat adalah DIBUKA (bagi setiap waktu azan).

Contohnya: Menetapkan waktu solat asar sentiasa berdering selepas azan dalam 10 minit, pindahkan ke skrin azan asar, selepas itu:



NOTA Dalam aturan sedia jam, setiap penggera berdering pada waktu solat dengan tepat mengikut waktu azan.

Tambahan Kawasan Baru

Setiap lokasi di seluruh dunia boleh ditambah dengan menggunakan latitud, longitud dan informasi GMT. Contohnya, langkah yang seterusnya menunjukkan bagaimana program untuk bandar Lausanne di Switzerland: BERTEMPAT DI latitud $46^{\circ} 31N$, dan longitude $6^{\circ} 36E$ dan GMT+1:00:

- 1/ Ikuti langkah dalam "Set masa, kalendar dan kawasan" sehingga anda mendapat pilihan kawasan
- 2/ Tekan \oplus/\ominus untuk memilih bandar baru dan tekan **SET**
- 3/ Laraskan latitud (46N), tekan **SET**, laraskan minit (36), dan tekan **SET**
- 4/ Laraskan longitud (46N), tekan **SET**, laraskanminit (31), and press **SET**
- 5/ Laraskan GMT (+1) dan tekan **SET**
- 6/ Laraskan penjimatan waktu siang (DST) BUKA atau TUTUP dan tekan **SET**

Sistem takwim adalah "MSLMLG". Apabila diperlukan, sistem takwim yang lain boleh dipilih.

Bagi sebarang maklumat, sila layari laman web www.mikatwatches.com/newcity




NOTA ➤ Jika waktu azan tidak betul, periksa yang berikut: koordinat bandar, tarikh Gregorian, pilihan DST, dan sistem takwim yang sesuai. E-18

Pilihan Takwim

Jam ini telah diprogramkan mengikut penggunaan tempatan (atau penggunaan meluas) sistem takwim di kawasan anda. Bagi memilih takwim yang lain, sila ikuti langkah di bawah:

1/ Pindah kepada skrin TAKWIM di menu tambahan.

2/ Tekan dan tahan  bagi memasuki mod setting.

3/ Gunakan  atau  bagi memilih takwim yang dikehendaki dan tekan  untuk menentukannya.

Sistem takwim utama:

KACST: Committee Umm Al-Qura (sistem Saudi)


IML: World Muslim League

ISNA: Islamic Society of North America

UIS: Islamic University of sciences (Karachi)





EGS: Egyptian General Authority of Survey


DIY: Netherland Groups

 Selepas menukarkan bandar, takwim original (IML) bagi bandar ini akan digunakan.

Pengaturan Masa Khusus

Seperti yang diperlukan, waktu azan boleh dilaraskan ke hadapan atau ke belakang mengikuti nombor minit, seperti yang berikut:

- 1/ Pindahkan kepada skrin AZAN SAFETY, dalam menu tambahan.
- 2/ Tekan dan tahan  untuk masuk ke mod tetapan.
- 3/ Gunakan  atau  bagi melaraskan waktu khusus azan subuh dan tekan 
- 4/ Ulangi langkah ketiga bagi waktu azan lain yang diinginkan.

 **NOTA** Waktu khusus di setkan semula dengan memilih takwim atau kawasan yang lain.


Automatic Kiblat

Jam tangan ini dilengkapi dengan Kompas Digital yang boleh menunjukkan arah Kiblat secara Automatik, ianya juga boleh menentukan arah mata angin U-S-T-B seperti kompas biasa, caranya seperti berikut :

- 1/ Daripada skrin utama tekan dan tahan ⊖ kemudian tunggu.
- 2/ Duat pusingan arah putaran jam sehingga darjah kompas semasa sama dengan darjah arah kiblat yang berada di skrin. jadi. arah jam 12 adalah arah kiblat anda.
- 3/ Halakan arah anak panah ↑ ke arah kaabah 🕌
- 4/ Setiap kali anda menukar bandar baru. Anda mestilah membuat calibrate pada kompas untuk mendapat arah kiblat yang tepat.

NOTA ➤ Untuk membuat calibrate, masuk ke mood kompas kemudian tekan dan tahan butang (+) . kemudian buat pusingan 360 darjah secara perlahan-lahan mengikut pusingan tawaf sehinggalah jam ini menunjukkan lokasi yang sebenar. (biasanya ia mengambil masa 20 saat)

PENTING: Tolong guna aplikasi ini sekali sehari untuk memastikan ketahanan bateri:

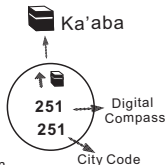

Example

ZIKRULLAH (Al-Azkhar)



Fungsi ini sangat bermanfaat membantu anda untuk berzikir sejam sekali. (lihat menu advanced untuk set on atau off) .
ada 10 zikir berbeza dalam bahasa Arab (الحمد لله , سبحان الله , لا إله إلا الله , الله أكبر , صل على محمد , لا حول ولا قوة إلا بالله , لا تنسى ذكر الله , توكل على الله , اذكر الله يذكرك)
Apabila anda onkan fungsi ini. setiap satu jam sekali akan keluar satu zikir menurut turutan beserta bunyi beep.

NAMA SAYA



Anda boleh menulis nama anda dalam jam tangan ini. dan nama anda boleh dipaparkan di skrin utama. (lihat menu advance untuk pilih on atau off).
NAMA SAYA muncul pada skrin, kemudian tekan dan tahan (SET) untuk memilih sembunyi, tunjuk atau baru dengan menggunakan butang -/+ , pilih BARU dan tekan butang SET untuk menulis nama anda.

NOTA: Apabila anda memilih tunjuk, nama anda akan muncul di skrin utama dan apabila mahu melihat kalendar hanya perlu tekan butang + E-22

Usia Bulan



Skrin ini akan memaparkan usia bulan (dalam hari dan jam), di mana simbol “d” menunjukkan hari dan “h” menunjukkan jam. Contohnya, usia bulan astronomi semasa adalah tiga hari dan 18 jam. Anda boleh melihat skrin ini selepas pemaparan arah kiblat relatif kepada bulan.

Penanda Quran



Penanda Quran akan di paparkan diskrin pada nama surah terakhir dan nombor ayat yang telah dibaca. Untuk melihat skrin ini, tekan ⊖ kemudian tekan semula dan tahan ⊕ untuk dua saat. Kemudian, gunakan ⊕ atau ⊖ untuk menukarkan penanda.



Nombor ayat akan dpaparkan ditengah skrin dan nombor juzuk pada permukaan bawah skrin.

Penyelesaian Masalah

- Q: Bagaimanakah saya boleh menambah bandar yang tiada tersenarai pada jam ini?
- A: Anda boleh mengatur sebarang lokasi di seluruh dunia dengan menggunakan koordinat latitud dan longitud (Sila lihat halaman 18).
- Q: Waktu azan tidak betul. Kenapa?
- A: Sila pastikan anda telah menentukan bandar dan kalendar Gregorian. Jika waktu azan teralih untuk masa satu jam, pastikan anda telah menetapkan pilihan DST.
- Q: Waktu azan bagi Subuh, Asar dan atau Isyak adalah tidak betul Mengapa?.
- A: Terdapat perbezaan didalam mengira waktu azan. Sila pastikan sistem takwim yang dipilih adalah sesuai. (Sila lihat halaman 19).