



MIKAT

User Guide

MİKAT saati seçtiğiniz için Tebrikler.

Bu saatin, tasarlanmış olan hizmeti size yıllarca sağlayacağından emin olmak için dikkatle okuyun ve bu kılavuzdaki talimatları özellikle de "İşletim Önlemleri" ve "Kullanıcı Bakımı" başlığı altındaki bilgileri uygulayın. Gelecekte başvurmak için tüm kullanıcı belgelerini elinizin bulundurun

Uyarılar !

Bu saatte bulunan, saat ölçümü profesyonel ve endüstriyel hassasiyet gerektiren ölçümleri almak için değildir. Bu saatin ürettiği değerler, yalnızca makul gösterimler olarak kabul edilmelidir.

Unutmayın ki; MİKAT SAATLER, sizin tarafınızdan veya herhangi bir üçüncü şahıs tarafından, bu ürünün kullanımından ya da arızasından doğan hasar veya yaşanan kayıp için sorumluluk kabul etmez.

Bu saati, audio hoparlörleri, manyetik kolye, cep telefonu ve güçlü manyetizma üreten diğer cihazlardan uzak tutun.

Güçlü bir manyetizmaya maruz kalmak, saati mıknatıslayabilir ve yanlış yön okumasına neden olabilir. Eger yanlış okumalar çift yönlü kalibrasyonlardan sonra bile devam ederse, bu saatinizin manyetize edilmiş olduğu anlamına gelebilir. Bu meydana gelirse, orijinal satıcınıza veya yetkili MİKAT SAAT Servis Merkezi'ne başvurun.

E-1 Bu Kitapçık Hakkında

E-4 Ana Menü

E-6 Zaman, Takvim & Şehir, DST, Mezhep Ayarı

E-9 Hicri Takvim Ayarı

E-10 Gelişmiş Menü

Alarm, Zil, Kible Yönü, Ayın Evresi, Dil, Takvim, Zaman Göstergesi, Ezan Göstergesi, İslami Birlikleri Takvimi, Ezan Emniyet Zamanı, ZİKİR ALLAH, Kronometre, Ses Ayarı, Pil Seviyesi, LCD Kapatma, Dini Tatil Günleri, İsim Yazma, Tesbih.

E-13 Gelişmiş Menü Açıklaması


E-16 Dini Günler & Tesbih

E-17 Namaz Alarmı Ayarı

- E-18 Yeni Bir Şehir Ekleme
- E-19 Takvim Seçimi
- E-20 Emniyet Zaman Ayarı
- E-21 Kible Yönü (Otomatik)
- E-22 ZIKIR ALLAH
- E-22 İsim Yazma
- E-23 Ay'ın Evresi & Kuran Sayfa İşareti
- E-24 Sorun Giderme

Ana Menü

Ana Ekran




Saat, takvim,
& ezan vakti

Haftanın günü
ve Hicri takvim

Sabah ezanı

Kerahat

NOT Saati, Miladi takvimi ve şehrinizi ayarlamak için ana menüde **SET** iki saniye basın ve tutun. Aynı şekilde Hicri takvimi veya herhangi bir namaz vaktini ayarlamak için, istenen ekrana gidin, sonra **SET** iki saniye basın.

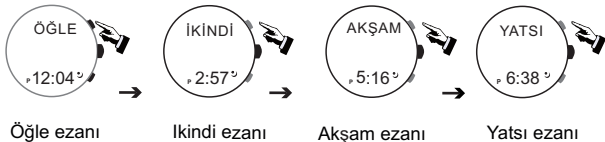

NOT Birkaç saniye hiçbir düğmeye basılmazsa, saat otomatik olarak ana ekrana dönecektir.

Zaman, Takvim, Şehir, DST Ve Mezhep Ayarı

Ana Ekran



Basın & tutun SET
ayarı girmek için



Ülke seçin
sonra SET basın



Şehir seçin
sonra SET basın



DST'yi ayarla *
sonra SET basın

(ayar için ⊕ veya ⊖ kullanın)

NOT

Şehriniz burada listelenmemişse, *yeni bir şehir ekleme* yi referans olarak yeni şehir ekleyebilirsiniz (sayfa 18) Bu örnekte SUUDI şehrini seçtikten sonra, saat, Kible yönünü (BATI)'yı gösterecektir ve Kible açısı Kuzey'den saat yönüne doğru olacaktır.

* Yaz Saati Uygulaması (DST) seçimi. DST AÇIK olduğu zaman, tüm ezan saatleri ve o anki saat bir saat ileri gider.



Şafi veya Hanefi'yi seçin
sonra (SET) basın



Saati ayarlayın*
sonra (SET) basın



Dakikayı ayarlayın**
sonra (SET) basın



Günü ayarlayın
sonra (SET) basın

(ayar için ⊕ veya ⊖ kullanın)

* Saati ayarlarken, yanıp sönen AM/PM ikonuna dikkat edin

** Dakikaları değiştirdikten sonra, saniyeler 00'dan saymaya tekrar başlayacaktır.



Ayı ayarlayın
sonra (SET) basın



Yılı Ayarlayın
sonra (SET) basın



Ana ekrana *
dönün


(ayar için ⊕ veya ⊖ kullanın)

* Ana menüye dönmek için ⊕ & ⊖ düğmelerine birlikte basın

Hicri Takvimi Ayarla

Miladi takvimi ayarladıktan sonra Hicri tarih, astronomik olarak ayın Mekke'deki haline göre, otomatik olarak ayarlanır.

İhtiyaç duyulduğunda, Hicri tarihi, önce Hicri takvimin ana ekranına giderek ⊕ (basarak) ve sonra aşağıdaki adımları takip ederek değiştirebilirsiniz.

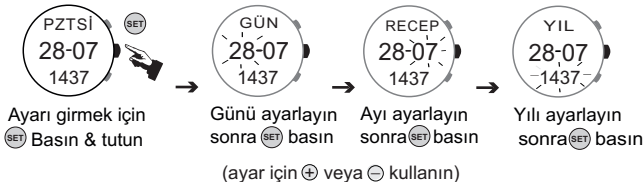

NOT Miladi tarih Hicri tarih ayarından etkilenmez.

Gelişmiş Menü



Ayarı girmek için
basın & tutun




Günlük alarm 1




Günlük alarm 2



ZİL AÇIK/KAPALI



Kible yönü



7 Çeşit
Dil seçimi



Ana takvim
(Hicri veya Miladi)



Zaman göstergesi
Seçenek 12 / 24



Ya Ezan saati
ya da Namaz Süresi



Ezan
takvim sistemleri




Ezan
emniyet zamanı




ZIKIRALLAH
AÇIK/KAPALI



Kronometre




Alarm
ses ayarı



Pil seviyesi



LCD AÇIK/KAPALI

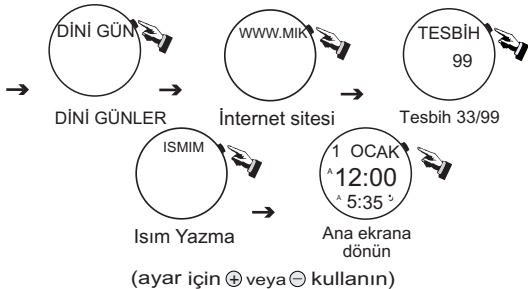


NOT


Ana menüye dönmek için ⊕ & ⊖ düğmelerine birlikte basın.

Gelişmiş Menü Açıklaması



Alarm 1 günlük genel amaçlı bir alarmdır. Ayarı, ezan alarm ayarına benzerdir.  ikonu, alarmın AÇIK olduğunu gösterir.





Alarm 2 alarm 1'e benzer başka bir günlük alarmdır. Bu alarmın etkinleştirilmesi bu küçük ikon ile  gösterilir.



Zil açık/kapalı. İkon  AÇIK olduğunu gösterir.



Kible yönü Kuzey'e göre veya Güneş/Ay'ın mevcut pozisyonuna göre belirlenir. Bu ekran Ay'ın Faz'ını da gösterir. Kible yönünü Kuzey'den (N) veya Güneş  veya Ay'dan (☾) göstermek için  basın.

DİL

Dil seçimi: 7 Çeşit dil (İngilizce, Arapça, Urduca, Fransızca Malayca, Türkçe, Rusça)

TAKVİM

Ana menüde görüntülenecek Miladi veya Hicri takvimi yada alternatif olarak ikisini bir anda seçebilirsiniz.

ZAMAN GÖ

Zaman 12 saatlik (AM/PM) formatta ya da 24 saatlik formatta görüntülenebilir. Saat saniye çalıştırılarak veya çalıştırmadan görüntülenebilir.

EZAN SA

Saat, "Ezan saati" yerine "Namaz Aralığı'nı" göstermek için ayarlanabilir. "Namaz Aralığı" seçilirse, saat mevcut ezandan sonraki dakika sayısını gösterir (30 dakikaya kadar).

TAKVİM

Saat, şehrinizdeki yerel (veya en çok kullanılan) takvim sistemini kullanır. İhtiyaç oldukça, diğer takvim sistemleri seçilebilir. (bakınız sayfa 19).






Ezan emniyet zamanı ayarı (bakınız sayfa 20).



ZIKIR fonkfiyonu ON/OFF seçimi (bakınız sayfa 22).




Kronometre doğruluğu 0.1 saniyedir.Giriş ve çıkış için  basın. Başlatıp/Durdurmak için  basın,00:00'a getirmek için  basın.




İki ses seviyesi (bütün alarmlar için):2 Yüksek, 1 Alçak veya KAPALI



Beklenen pil ömrü üç yıldan fazladır.

Pil azaldığı zaman (), Cr2430 nolu pil ile değiştirin.

Mevcut pil seviyesi (Volt olarak)  basarak görüntülenir.



LCD OFF, görüntü ekranı kapalı olacaktır, uyku modunda, açmak için herhangi bir tuşa basın.
LCD ON, görüntü ekranı açıktır.

Dini Tatil Günler & Tesbih



Burada resmi Dini Tatil Günler için, zamanı bulabilirsiniz.
Bunlar Ramazan, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı'dır.




TESBİH Bu fonksiyonda has 33 & 99 TESBİH vardır ve maksimum 59 kere 33 ve 99 TESBİH sayabilirsiniz. 33/99'u bitirdiğiniz zaman dakika ekranında saklayacaktır. Sonra 01'den başlayacaktır.



Birkaç saniye içinde herhangi bir tuş basılmadığında saat otomatik olarak ana ekrana döner. Ayrıca, ana menüye çabuk bir şekilde dönmek için ⊕/⊖ birlikte basın.

Namaz Alarm Ayarı

Namaz alarmları, Kamet ve namazı hatırlatmak açısından yararlıdır. Her namaz alarmı ezan saatinden önce ya da sonra sabit bir aralığa ayarlanabilir. Üstelik her alarm süresi ayarlanabilir (saniye olarak) veya kapatılabilir. Ezan saatinin yakınındaki  ikonu, namaz alarmının AÇIK olduğunu gösterir. (belli bir Ezan için).

Örnek: İkinci namazının alarmını kurmak için daima Ezan'dan 10 dakika sonrasında çaldırın, İkinci Ezan'ı ekranına gidin, sonra:



Saatin ön tanım ayarında, her namaz alarmı, tam olarak karşılık gelen Ezan saatindedir.

Yeni Bir Şehir Ekleme

Enlem, boylam ve GMT bilgisi kullanılarak, dünyadaki herhangi bir şehir eklenebilir. Örneğin, aşağıdaki adımlar İsvçre'deki Lozan şehrinin nasıl programlanacağını göstermektedir:

46° 31N enleminde , 6° 36E boylamında ve GMT+1:00:'de yer almaktadır

- 1/ "Saat ayarı, Takvim ve Şehir " deki adımları şehir seçeneğine ulaşana kadar takip edin.
- 2/ YENİ ŞEHİR seçmek için ⊕ / ⊖ basın, sonra (SET) basın.
- 3/ Enlem (46N)'yi, ayarlayın (SET) basın, sonra dakika (31)'i ayarlayın (SET) basın.
- 4/ Boylam (6E)'yi ayarlayın (SET) basın, sonra dakikayı (36)'yı ayarlayın (SET) basın.
- 5/ GMT (+1)'i ayarlayın sonra (SET) basın.
- 6/ Yaz saati uygulaması (DST)'yi ON veya OFF olarak ayarlayın sonra (SET) basın.

Ön tanımlı takvim sistemi "MSLMLG'dir. İhtiyaç duyulduğunda diğer takvim sistemleri seçilebilir.

Daha fazla bilgi için, lütfen siteyi ziyaret edin: www.mikatwatches.com/city-selection

NOT → Ezan saatleri doğru değilse, şunları kontrol edin : şehrin koordinatları ,
Miladi takvim, DST seçeneği ve uygun takvim sistemi.

Takvim Seçimi

Bu saat, şehriniz için olan yerel takvim sistemlerini(ya da en çok kullanılan) kullanmak üzere önceden programlanmıştır. Aşağıdaki adımları takip edin :

1/ Gelişmiş Menü'den TAKVİM ekranına gelin.

2/ Ayar modu için  Basın ve tutun

3/ İstenen takvimi seçmek için  veya  kullanın.Sonra da onay için  basın.

Ana takvim sistemleri:

KACST: UmmAl-QuraKomitesi(Suudi sistem)

IML: Dünya Müslümanları Ligi

ISNA: Kuzey Amerika İslam Toplumu

UIS: Bilimler İslam Üniversitesi (Karaçi)

EGS: Mısır Anket Genel Otoritesi





DIY: Hollanda Grupları



Şehri değiştirdikten sonra bu şehir için orjinal takvim (IML) kullanılacaktır.

Emniyet Zaman Ayarı




İhtiyaç olduğunda, herhangi bir Ezan saati, sabit dakika sayısı ile aşağıdaki gibi ileri ya da geriye ayarlanabilir :


- 1/ Gelişmiş Menü'den EZAN EMNİYET ekranına gelin.
- 2/  Basın ve tutun, ayar modu için.
- 3/ Sabah Ezan'ının emniyet zamanını ayarlamak için ,  veya  kullanın, sonra  basın.
- 4/ İstendiğinde, diğer Ezan saatleri için 3. adımı tekrar edebilirsiniz.

 Başka bir takvim ve şehri seçtikten sonra Emniyet Zamanı sıfırlanır.

Kible Yönü

Saat, Kible Yönünü, aşağıdaki gibi Kuzey'e göre veya Güneş/Ay'ın mevcut pozisyonuna göre gösterir :

- 1/ Ana ekranda  basın ve tutun, sonra bekleyin.
- 2/ Ekranda görünen şehrin açısı ile eşleşinceye dek saati saat yönünde çevrin, Sonra 12 saatlik pozisyon Kible'nin yönü olacaktır.
- 3/ Sağ tarafta bulunan oku  Qibleyi , gösterir.
Bu pozisyonda, sol taraftaki ok kuzeyden saat yönünde Mekke yönünü İşaret eder.

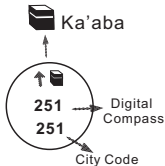

Örnek

NOT

Kible yönünü tam olarak bulmak için lütfen saati dengede tutun. 30 saniye boyunca hiçbir düğmeye basılmazsa, saat otomatik olarak ana menüye döner.

ÖNEMLİ: Uzun pil ömrü için, bu işlevi, lütfen günde bir kez kullanın.

ZIRKIRALLAH



Bu fonksiyon size her saate zikiri hatilatarak zikir yapmanazi sađlıyacaktır. Burda 10 deđşik Arapça zikir bulunmaktadır.

(صل على محمد, لا حول ولا قوة إلا بالله, الله أكبر, لا إله إلا الله, الحمد لله, سبحان الله
(اذكر الله يذكرك, لا تنسى ذكر الله, توكل على الله, اذكر الله

⊖/⊕ Tuşları kullanarak aktive edin

ISIM YAZMA (ISMİM)



Saat içine kendi isminizi yazabilirsiniz, aktive etmek için menüyü takip edin: Menü sonu ana ekranda (İSMİM) yazısını gördükten sonra **SET** basılı tutun girin. Sırayla 'GÖSTER, GİZLE ve YENİ' seçerek devam edebilirsiniz. Yeni isim yazmak için YENİ girin ve ⊖/⊕ tusu kullanarak isminizi yazın, 'GÖSTER' seçtikten sonra isminiz ana ekranda görüntülenir.

Ay'ın Evresi



Bu ekran, Ay'ın evresini (gün ve saat olarak) gösterir. “d” harfi günleri, “h” harfi ise saatleri gösterir. Bu örnekte, mevcut astronomik Ay fazı 3 gün ve 18 saattir. Bu ekrana, Ay'a göre Kible'nin yönünü görüntüledikten sonra ulaşabilirsiniz.

Kuran Sayfa İşareti



NOT

Kuran Sayfa İşaret ekranı, okuduğunuz son Sure adını ve Ayet numarasını gösterir. Bu ekrana ulaşmak için, ⊖ basın, sonra tekrar basın ve ⊕ 2 saniye tutun. Sonra ⊕ veya ⊖ kullanarak sayfa işaretini değiştirebilirsiniz.

Ayet numarası, ekranın ortasında görüntülenir ve Cüz numarası ekranın altında görüntülenir.

Sorun Giderme

Q: Saatin listesinde olmayan şehrimi nasıl ekleyebilirim ?

A: Enlem ve boylam koordinatlarını kullanarak, dünyadaki herhangi bir şehrin namaz vaktini ayarlayabilirsiniz. (bakınız sayfa18)

Q: Ezan saatleri doğru değil. Neden?

A: Şehrinizi ve Miladi takvimi doğru ayarladığınızdan emin olun. Ezan saatleri bir saat kaymışsa, DST seçeneğini doğru ayarladığınızdan emin olun.

Q: Sabah, İkinci ve/veya Yatsı ezan saatleri doğru değil. Neden?

A: Bu ezan saatlerini hesaplamak için değişik yöntemler vardır.Uygun takvim sistemini seçtiğinizden emin olun.(bakınız sayfa19).